



一、认识 XC521 智慧菜场溯源秤

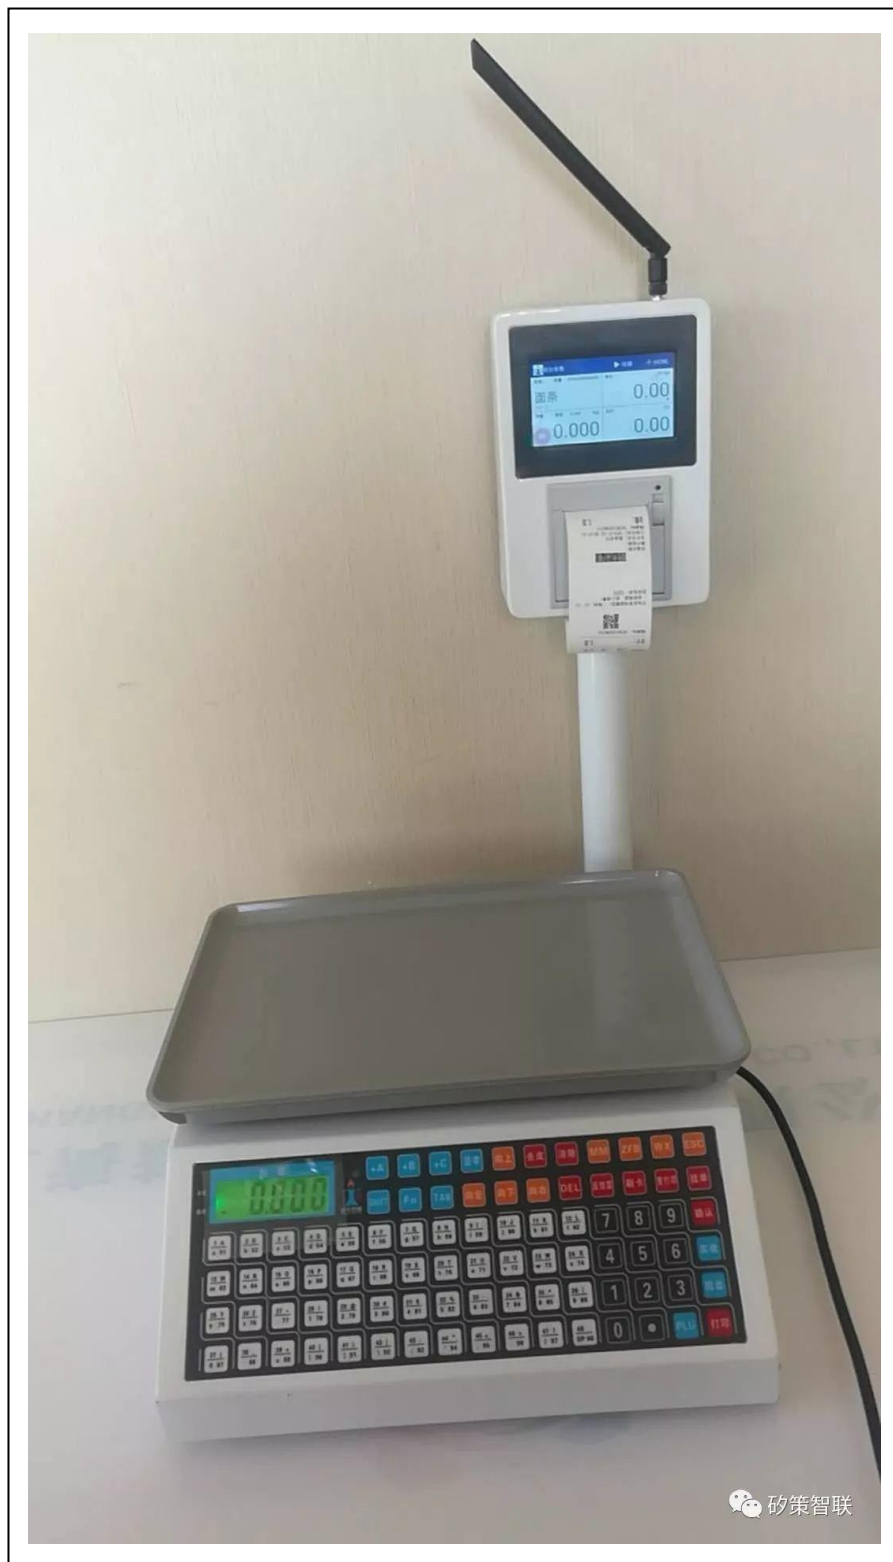

矽策智联 XC521 智慧菜场溯源秤操作指南

1.1 溯源秤的操作按键：

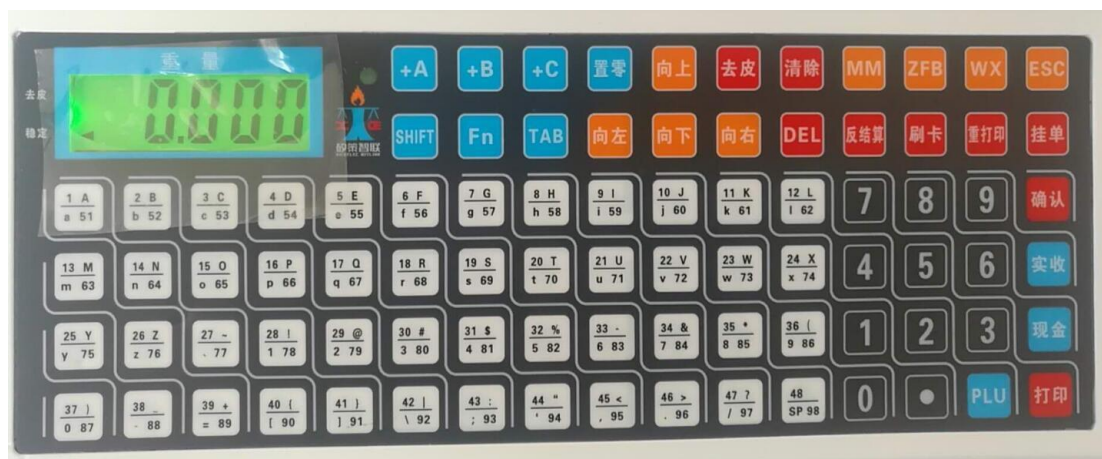

1.2 溯源秤的显示面板：



按键分为三个区域：PLU 商品快捷键区、数字输入区



一、电子秤的维护保养



2.1 单品交易

PLU 商品快捷键 48 个按键 可分为上下页，由【SHIFT】进行页面切换，最多快捷 96 个商品。本机最多可存储 20000 条商品 PLU，如果要调用超出商品快捷键数量的商品，须输入商品编号【数字输入】再按【PLU】就可调出对应的商品，在显示屏的品名区，显示商品名称，输入对应的单价【数字输入】，放上重量，总价区显示金额如图



单笔交易结束，这时按【打印】电子秤打出小票

矽策智联 XC521 智慧菜场溯源秤操作指南



2.2 多品累加交易（购物车功能非常强大）：

先调出商品按快捷键区，看屏幕显示品名，输入单价【数字输入区】，如果还有其他商品一起，这是按【确认】（将当前称量的商品重量、单价、总价加入当前购物车），屏幕回零如下




矽策智联 XC521 智慧菜场溯源秤操作指南

取下重量，再调出下一个商品，输入单价【数字输入区】，放上重量，如下图：



购买结束，按【确认】（将第二笔交易加入当前购物车）


查看购物车按【向右】

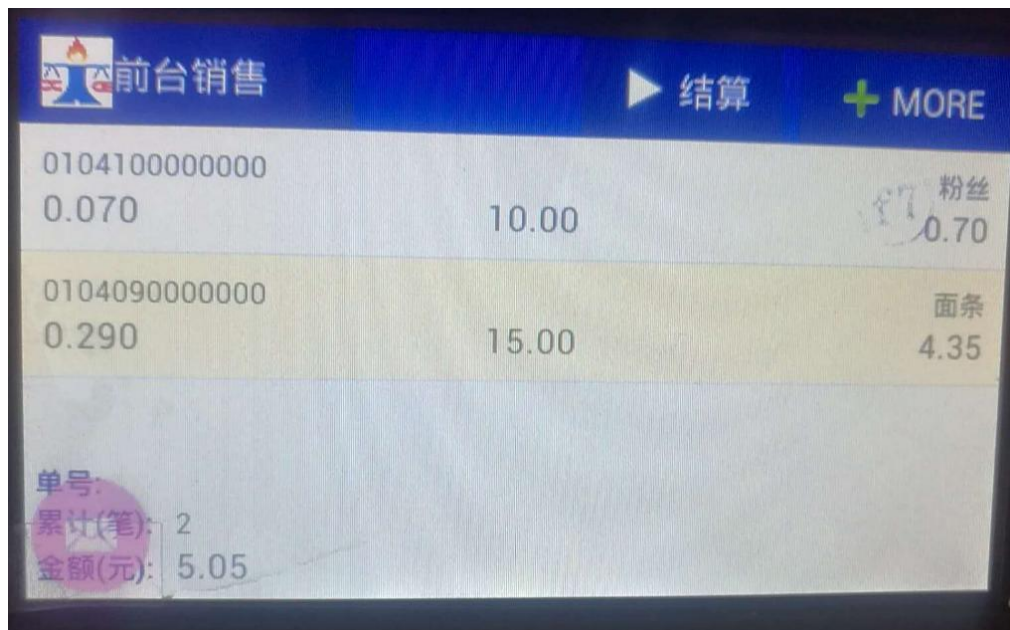

以上页面为购物车界面，在购物车界面按【向左】回到称重界面



在称重界面按【向右】进入购物车界面

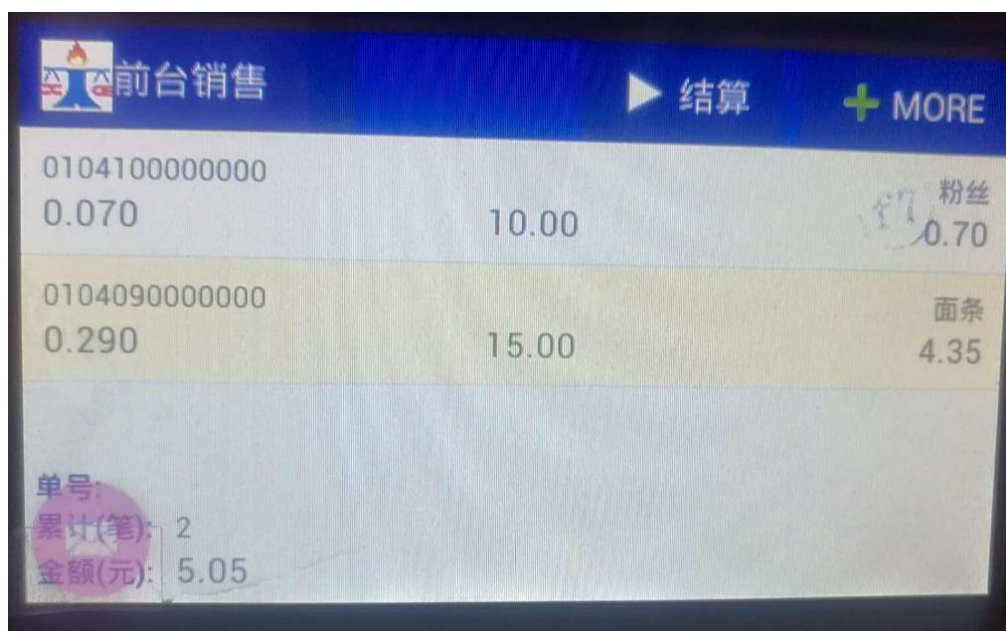


在购物车界面，按【打印】直接完成当前购物车交易，打印出小票，显示界面回到称重界面，清空当前购物车，如下图



2.3 挂单的功能使用

挂单的使用(该功能一般使用较少, 多人同时来买货同时操作, 不同的客户挂入不同的购物车, 本秤同时允许挂 30 个购物车)

按【挂单】后, 当前购物车为空, 【向右】查看当前购物车, 如果要调回已挂单的购物车, 在当前空的购物车界面, 再按【挂单】查看所有购物车

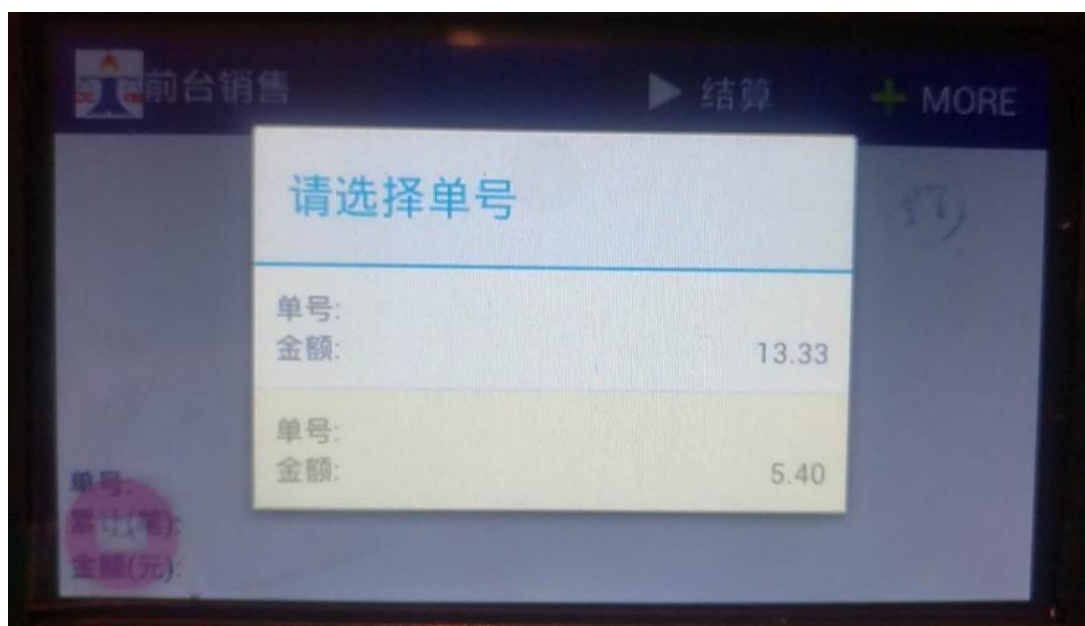

这时，按【向上】或【向下】选择需要调出的购物车按【确认】，把该购物车设为当前购物车，查看当前购物车，按【打印】结束该笔交易，按【向左】返回称重主界面，再交易一笔按【确认】累计进当期购物车，【向右】查看



在当前购物车界面，可以选择

【挂单】再次挂起、【打印】结束本次交易、【向左】返回称重界面。

三、电子秤的注意事项

- 3.1、请勿重物冲击秤盘或超负荷称重，防止损坏传感器；
- 3.2、请勿大面积置于水中或用滴水的抹布擦洗机器，防止损坏机器；
- 3.3、必须使用有良好接地的电源，在开机工作状态下不要插拔任何部件及连线；
- 3.4、请勿在不平或有震动的台面上使用；
- 3.5、一切标定和调整必须到政府指定的计量机构和授权的鉴定维修点进行；
- 3.6、调节四角螺母使水平泡处于水平仪中心位置，保证称重的稳定性；
- 3.7、如果发电子秤在使用时不稳定应及时检查原因，查看周围是否有电磁干扰，如手机，电视机等；
- 3.8、电子秤在关闭状态下秤盘上禁止放任何重物；电子秤开机自检归零回到称重界面前，秤台上禁止放任何重物，保持零位；
- 3.9、禁止在电子秤未关机的状态下拔插电源头；
- 3.10、在装纸打印前请确定使用正确且质量合格的打印纸，否则会导致热敏打印字不清晰及打印头损坏；
- 3.11、在使用本电子秤，要求用户在使用前对称重进行校对，建议备一标准砝码或者与其他正常的秤进行称重对比校对，如发现异常，应及时送到有资格的检定维修中心进行检定维修，合格后方可使用，否则后果由用户自行负责。